

1.2

Nové WC

Plánování

Extrémně zvápenatělá nebo poškozená záchodová mísa musí být vyměněna. Jestliže nad ní visí ještě hlučná splachovací nádržka, která kromě toho plýtvá drahocennou pitnou vodou, měli byste vyměnit i ji. Rovnou si promyslete, zda je WC v koupelně vhodně umístěno, nebo zda byste je neměli přesunout, abyste je mohli používat pohodlněji.



Obvyklé jsou následující minimální vzdálenosti:

před klozetem ponechtejte 75 cm, lépe však 90 cm prostoru. Mezi mísou a stěnou by mělo zůstat 20 cm.

Ve vaší koupelně již existují přírodní a odpadní vedení – přezkontrolujte jejich polohu: závisí na tom, jak musí vypadat vaše nové WC. Nachází-li se odpadní trubka ve stěně, můžete namontovat WC se zavěšením na stěně. Jinak zvolte WC, jako zde, které má odpad za mísou. Koleno s úhlem zakřivení 45° spojuje přímý odpad WC s odpadní trubkou.

Nasazení a připojení klozetu

Propojovací kus nastrčte do odpadní trubky. WC potom nasuňte na koleno do té míry, aby do sebe jednotlivé části pevně zapadly. Nyní určete polohu vrtaných otvorů, které potřebujete k přišroubování


mísy. Ostře ořezanou tužku (u glazovaných dlaždic je lepší vodovzdorný značkovač) prostrčte montážními otvory mísy a na podlaze vyznačte polohu otvorů. Klozet nyní odsuňte.



Dlažbu nyní opatrně provrtajte ostrým vrtákem – rozměr odpovídá hmoždinkám k WC. Teprve po provrtání dlaždic (barva



vrtné drtě) nastavte příklepovou vrtačku na „příklep“, příp. vrtací kladivo na „kladivo“. Vrtnou drť pečlivě odstraňte vysavačem

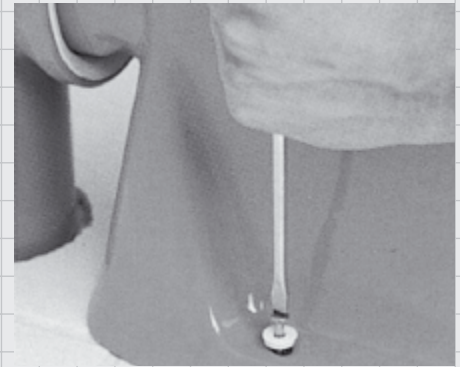

z otvorů. Mísu opět umístěte do správné pozice a pomocí vodováhy přezkontrolujte, zda je umístěna rovně. Nerovnosti mezi podlahou a mísou byste měli vyrovnat



pomocí vyrovnávací hmoty – vždy po celé ploše, jinak mísa při zatížení praskne. Nyní mísu přišroubujte k podlaze – mezi keramikou a hlavičku šroubu vložte gumové podložky, které zabraňují odprýsknutí glazury.

Kovové šrouby zakryjte ozdobnými kryty z plastické hmoty, tak lze později WC snadno čistit. Spáru mezi podlahou a odpadní rourou zakryjte pomocí umělohmotné manžety. Spáru mezi mísou a podlahou utěsněte sanitárním silikonem.

Tipy od profesionála



Montáž splachovací nádržky



Nyní namontujte splachovací nádržku. Dbejte na to, aby voda „spadala“ do klozetu přímo, záhyby v trubkách zmenšují rychlost spádu, voda ztrácí čistící sílu.

Zakřivenou trubku ke splachovací nádržce zasuněte do otvoru klozetu na zadní straně. Nyní budete potřebovat pomocníka, který splachovací nádržku podrží na stěně ve správné pozici. Jinak musíte během měření podepřít splachovací nádržku koleny. Splachovací nádržku umístěte přesně uprostřed nad WC, vodorovné umístění překontrolujte pomocí vodováhy. Poté označte na stěně vpravo a vlevo místa pro vyvrtání otvorů. Splachovací nádržku odstavte, vyvrtejte otvory. Našroubujte držáky, nádržku zavěste a propojte ji se splachovací trubkou.

Připojení vody ke splachovací nádržce

Pokud je to zapotřebí, poopravte polohu splachovací nádržky tím, že na ni položíte



vodováhu a posunete držáky. Rohový ventil a přívod vody spojte s pochromovanou měděnou trubkou. Pokud rohový ventil chybí, nainstalujte jej do stěny: závit ventilu omotejte proti směru šroubování konopím (potřete vazelínou).



Jiná možnost: použijte těsnicí pásku. Rohový ventil pevně dotáhněte; v koncové poloze ukazuje přívodní matice ke splachovací nádržce.

Propojovací trubičku ohněte anebo zkratíte, pokud je to nutné. Utěsněte spojení:

na trubku nasadte převlečnou matici, kužel, mosaznou podložku a těsnicí podložku (dodržte dané pořadí!) a pevně dotáhněte. Montáž bude ještě jednodušší, použijete-li pružné trubkové spojení. V obou případech: na zkoušku našroubujte na rohový ventil – nesmí kapat voda.



Montáž sedátka

Pro montáž sedátka existují různé systémy připevnění. Buď se jedná o šroubování nebo o zacvakávání. Nejčastěji se používají držáky z plastické hmoty, které se šroubují zespodu mísy. Sedátkem můžete posouvat sem a tam tak dlouho, až bude přesně sedět na okraji mísy.

Nakonec ještě jednou překontrolujte všechny spoje a těsnění, na zkoušku stiskněte tlačítko splachovací nádržky a překontrolujte, zda vše těsní. Nové WC a splachovací nádržku očistěte od prachu a otisků prstů. Pro první čištění stačí čistá voda; později používejte pro čištění čisticí přípravky s octem – tak zabráníte tvorbě vápenných usazenin v míse.

Co potřebujete?

- Pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky:** příklepová vrtačka, příp. vrtací kladivo
- Pro montáž mísy:** šroubovák, metr
- Pro vyrovnání mísy a splachovací nádržky:** vodováha
- Pro upevnění mísy a splachovací nádržky:** šrouby, řezný plátek na kov, konopí, vazelína
- Pro vyrovnání nerovností:** vyrovnávací hmota
- Pro utěsnění spár:** sanitární silikon, lepidlo na novodur
- Pro pevné utažení měděné trubky:** plochý nebo francouzský klíč