

4.3

## Nové barvy pro stěny a stropy

### „Hra“ s barvami

Barva zkrášluje stěny a stropy a může dokonce „změnit“ nepříznivě tvarované místnosti. Tmavý, teplý nátěr stěny změni velkou místnost v útulnější a obyvatelnější. Dlouhé „hadovité“ chodby působí kratší,



pokud natřeme čelní stěnu tmavším odstínem. Světlé pastelové barvy naproti tomu vyčarují z malé místnosti široké pokoje.

### Výběr správné barvy

Vyberte si mezi třemi typy disperzní barvy



pro nátěr stěn a stropů: pevná prášková barva neodkapává a neodstříkuje. Existuje v mnoha hotově namíchaných odstínech. Předností pevné práškové barvy je, že není nutné zakrývat podlahu a nábytek, a práce, spojené s čištěním, jsou po natírání zbytečné.

Disperzní kompaktní barvy, např. ALPINAWEISS, není potřeba ředit, jsou připraveny k použití, díky vysoké hustotě mají vysokou krycí schopnost a odkapávání při natírání válečkem je minimální. Disperzní kompaktní barvy jsou rovněž k dostání v hotově namíchaných barevných odstínech. Standardní disperzní barvy, např. ALPINA ARCYL pokojová barva, byste měli používat tehdy, pokud chcete natírat velké plochy. Zakryjte podlahu krycím papírem nebo fólií, zalepte okenní a dveřní rámy malířskou zakrývací páskou, atd. Pro malování používejte jen kvalitních malířských válečků nebo štětců.

Používejte jen válečků nebo štětců. Před použitím je vymyjte a přetřete přes kus brusného papíru. Pak nebudou pouštět chlupy. K natírání vysokých stropů si prodlužte barvicí váleček teleskopickou tyčí. Horní část stěn můžete malovat ze štaflí.

### Vodou ředitelné barvy

Vodouředitelné barvy jsou šetrné k životnímu prostředí. Mají dobrou krycí schopnost, rychle schnou a uchovávají si odstín barvy po dlouhou dobu. Pokud si mícháte odstín barvy sami, namíchejte si raději větší množství,



později byste stejný barevný odstín získali jen velice obtížně.

Při práci stírejte barvicí váleček o stírací mřížku, jinak nabírá příliš mnoho barvy.

### Výpočet potřebného množství barvy

Spotřebu barvy vypočítáte následovně: 2x šířka místnosti a 2x délka místnosti, násobeno výškou místnosti. Nyní změřte plochy oken a dveří a odečtěte je od získané hodnoty. Nyní vypočtete z délky a šířky stropu jeho plochu a tuto hodnotu ještě připočítejte. Nyní již víte, pro kolik čtverečných metrů plochy musíte barvu koupit.

### Příprava podkladu

Pro trvanlivý nátěr je důležitý bezvadný podklad. Před natíráním si zjistěte, zdali nemají stěny a strop trhliny a jsou suché a čisté.



Hrubou omítku můžete natírat tehdy, pokud bude plně vyschlá. Pracujte se dvěma nátěry: napřed naneste slabě zředěný základní nátěr a pak naneste neředěný krycí nátěr.

# Tipy od profesionála




## Natírání

S natíráním začněte u stropu. Pomocí štětce na ústřední topení (zároháku) namaľujte napřed rohy mezi stropem a stěnou. Pak vymalujte zbylou plochu stropu.

Nyní jsou na řadě stěny: rohy natřete štětcem na ústřední topení (zárohákem), pak malujte teprve plochy. Válečkujte rovnoměrně, svisle a úhlopříčně, díky důkladnému rozetření kryjí barvy zvláště dobře.


## Vzorky a obrázky

Pokud byste chtěli stěnu graficky ztvárnit, navrhnete si vzorek.

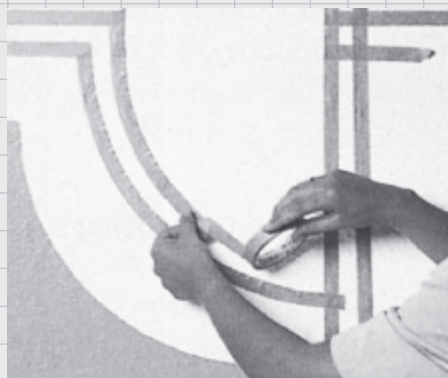

Obrysy nakreslete opatrně tužkou na stěnu. Obliny se zdaří nejlépe „kružítkem“ z tužky a provázku. Jednou rukou zajišťujete konec provázku na stěně, druhá ruka vede tužku.

Vyznačený vzor na stěně obtáhněte malířskou páskou a pevně ji přitlačte. Barvu nanášejte plochým štětcem.

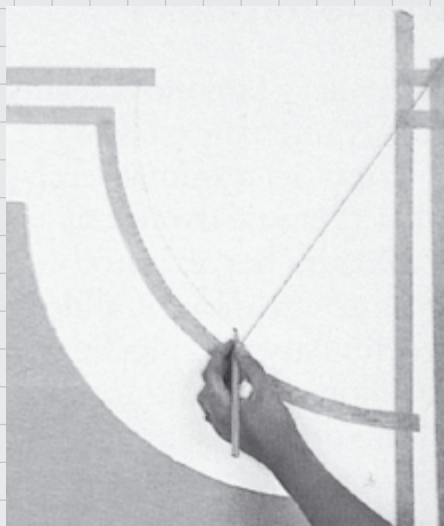

## Kreativní techniky při malování

Tupovací a odsávací technika dává stěnám zvláštní ráz.

Obě techniky vyžadují dvojitý nátěr podkladové barvy, např. ALPINE ACRYL FORTE. Tuto nechte vyschnout. Odlijte trochu barvy do ploché misky. Houbu nebo kousek hadříku vložte do vody a tento „náhradní štětec“ dobře vyždímejte. Nasajte jím trochu barvy a odtupujte rychle a rovnoměrně stěnu.


Opačný postup je odsávací technika: suchou houbou nebo kouskem hadříku odtupujte z ještě vlhké stěny barvu, až je viditelný podklad.

## Práce se šablonou

Ztvárnění stěn pomocí šablony: natřete

napřed stěnu dvakrát disperzní barvou, např. ALPINA ACRYL FORTE a nechte plochy zaschnout. Vypracujte si šablonu podle vlastní volby a přiložte ji na stěnu a tupujte šablonový vzor pomocí plochého štětce. Pod šablonou je možné namalovat barevný pás, který bude sloužit jako podklad pro následnou šablonovou malbu. I tento nátěr nechte zaschnout.

Při návrhu šablon se vaší fantazii neklaďou žádné meze.

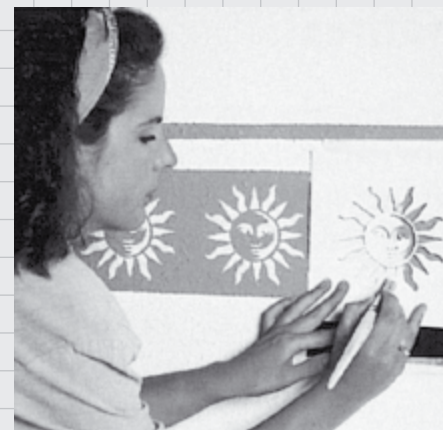

## Co potřebujete?

- Pro měření a výpočet:** pásmo, metr, kapesní kalkulačka, blok, tužka
- Pro zakrytí podlahy:** fólie nebo krycí papír
- Pro natírání rohů:** štětec na ústřední topení (zárohák)
- Pro natírání ploch:** malířský váleček, teleskopická tyč, dvojitý žebřík (štafle), stírací mřížka
- Pro tupovací techniku:** přírodní houba, kousek hadříku
- Pro oblepení dveřních zárubní a okenních rámu:** malířská zakrývací páska
- Pro šablonovou techniku:** tuhý papír, nůžky, kutrový nůž, plochý štětec