

5.1

Obklad stěn obkládačkami



Základní nátěr

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, zbavený prachu a volných částic. Pro zlepšení přilnavosti lepicí malty k podkladu



natřete celou plochu základním nátěrem. Při nanášení hloubkového základního nátěru nebo přilnavé emulze myslíte na jejich dobu schnutí, která je u každého nátěru odlišná. Také dbejte na správný výběr nátěru, např. na sádrokarton, pórobeton apod. jsou speciální nátěry. Pokud jsou na vašem podkladu nalepeny tapety nebo malba, musí být v každém případě odstraněny. V případě větších nerovností v podkladu je nutno podklad vyrovnat vhodnou maltou.

Stanovení základních linek

Nakreslete si svislé a vodorovné základní linky: přesné vyznačení těchto linek pomocí tužky, latě a vodováhy je zvláště důležité pro vaše další pracovní kroky.

Na těchto značkách začnete později umísťovat první řadu obkládaček. Nejdříve by měly být na tyto linky umístěny nahoře vodorovně obkládačky a pak návazně svisle tak, že se vytvoří tvar písmene T, které „stojí na hlavě.“



Lepidlo na obklady

Při výběru lepidla musíte dbát na podklad, na který budete obkládačky lepit. Na sádrové omítky nebo sádrokartonové desky, cihlové zdi a beton lepíme obkládačky obvyklým lepidlem. Pokud byste chtěli přelepit staré obkládačky nebo umístit obkládačky na vo-



dovzdorné dřevovláknité desky, pak zvolte lepidlo pro vysoké namáhání, většinou označené jako flexibilní. Většina lepidel je připravena pro rozmíchání, smíchá se s vodou nebo jinou přísadou. Po krátké „době zrání“ trvajícím 10 - 15 minut a dalším promícháním je lepidlo připravené k použití. Na napenetrovaný podklad se nanáší pouze čerstvě rozmíchané lepidlo. Naneste jej pomocí ozubené stěrky na podklad. Nezapomeňte na to,

že doba zpracování lepidla závisí na teplotě v místnosti. Dříve než začnete s touto prací, dobře si prohlédněte zadní stranu vašich obkládaček. Pokud je hrubě profilovaná,



pak musíte použít ozubenou stěrku s většími zuby. Vyberte ozubení vaší stěrky tak, aby při vložení obkládačky dosedalo na lepidlo nejméně 80 % zadní strany obkládačky.

Kladení obkladu

Nyní začnete s kladením obkládaček. Obkládačky pevně přitlačte do lože z lepidla. Při kladení průběžně kontrolujte,



jestli skutečně dochází ke styku 80 % plochy obkládačky s lepidlem. Vyzkoušejte si to příležitostným odebráním čerstvě kladené obkládačky.

Při používání spárových křížků získá vaše obložení rovnoměrné spáry. Kladení obkládaček kolem trubky se provádí následovně: pokud leží ve

Tipy od profesionála



spáře, odstraníte vybrání na okraji opatrně papouščí zobákem (speciální kleště na obklady a dlažbu). Pokud je trubka uprostřed obkládačky, rozdělte obkládačku na dva stejné díly a vypracujte opatrně výřez



na dělicí hraně.

Kromě gumové šňůry a vodováhy je rohová šňůra dalším praktickým prostředkem pro vyrovnání obkládaček. Během kladení vždy znovu zkoušejte, zdali jsou obkládačky vodorovně nalepeny a zda je kontakt zadní strany obkládačky s lepidlem dostatečný.


Pokud byste objevili malou chybu, mysle-




te na to, že doba na opravu závisí při lepení na savosti podkladu a obkládačky. Proto je lepší opravovat okamžitě. V blízkosti podlahy a stropu případně okolo dveří a oken budete muset obkládačky přiřezávat. Tuto práci proveďte dříve, nežli nanese te lepidlo.

Spárování

Nyní máte všechny plochy stěn ve vaší koupelně nově obložené. Počkejte, až se

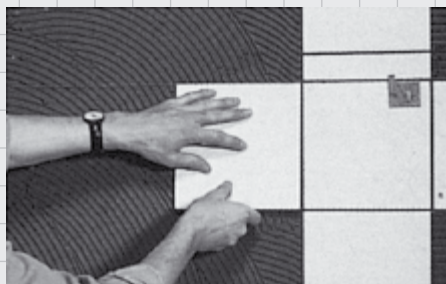



lepidlo spojí: dobu lepidvého spojení si přečtete na obalu. Nyní se promíchá spárovací hmota s vodou na vazkou kaši. Smí pouze

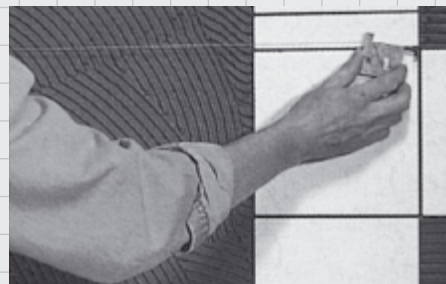

těžce skapávat ze spárovací gummy. Spárovací hmotu zatlačte spárovací gumou nebo houbovým prkénkem do spár. Přebytečný materiál pečlivě setřete, postupujte úhlopříčně, tedy šikmo ke spárám.

Počkejte, až spárování matově zaschne. Pak můžete povrch obkládaček vyčistit vlhkou, ale nikoliv mokrou houbou v úhlopříčném směru.

Houbu během práce častěji perte. Později vyřete nově položené obkládačky ještě jednou suchou a čistou utěrkou.

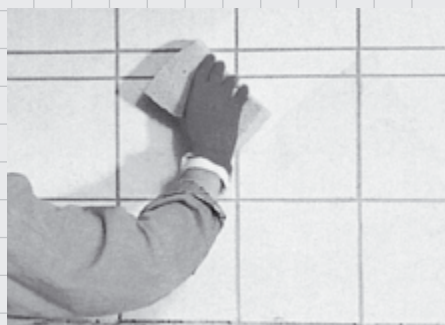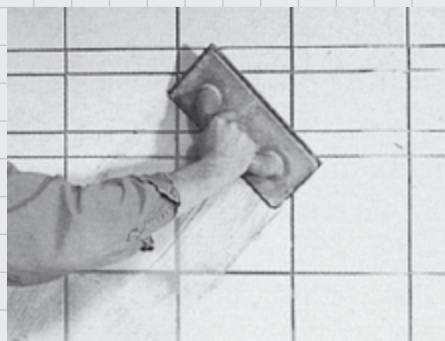

Co potřebujete?

- Pro základní nátěr:** štětec, váleček, hloubkový základní nátěr nebo přílnavá emulze
- Pro narýsování:** tužka, vodováha, lať
- Pro lepení:** vědro, elektrické mísidlo, lepidlo, ozubená stěrka
- Pro vyrovnání dlaždic:** spárové křížky, rohová šňůra, vodováha, gumová šňůra
- Pro zpracování:** kleště tzv. papouščí zobák, řezačka obkládaček a dlaždic
- Pro spárování a čištění:** spárovací guma nebo stěrka, houba, utěrka