

7.3


Bezproblémové vrtání do dlaždic

Je-li třeba připevnit nějaké předměty v koupelně (např. zrcadlové skříňky, umyvadlo, atd.) nebo v kuchyni (např. digestoře, závěsné skříňky, atd.), ve většině případů jde o stěnu obloženou obkládačkami. Aby se při vrtání zabránilo poškození obkladů, musíte dodržet následující (vpravo se nacházející) doporučení:


Důležité!

Před každým vrtáním musí být stěna prozkoumána detektorem kovů indikujícím vodovodní a elektrická vedení. V blízkosti vypínačů, vodovodních kohoutků a baterií je zapotřebí obzvláště opatrnosti!


Označení místa pro vrtání:

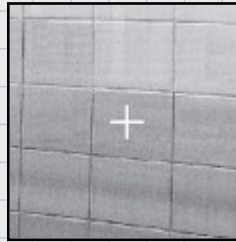

1.) Otvor je nutno označit křížkem (nikdy bodem), aby bylo možno vždy rozeznat střed vrtání.

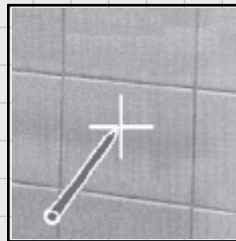

2.) Je-li místo pro vrtání vyznačeno značkovačem přímo na obkládačku, doporučujeme vyrazit do glazury důlek, aby vrták nesjel.

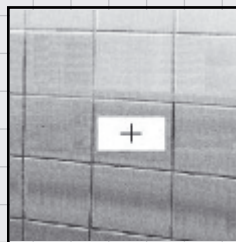


3.) Přibližné místo pro vrtání přelepte krepovou lepicí páskou, křížek vrtání označte tužkou nebo kuličkovým perem. Umístění křížku na krepové lepicí pásce má kromě toho tu výhodu, že špička vrtáku bude při opatrném navrtávání vedena obkládačkou.


Vrtání:



1.) Vrtat lze v obchodech běžně dostupnými vrtáky do kamene.
2.) Snazší je vrtání, podle možností, do spáry mezi obklady.

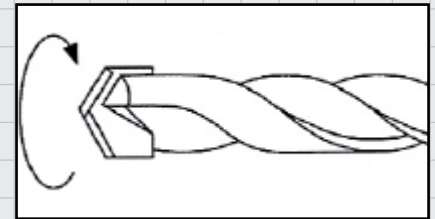

3.) Obkládačku vrtáme otáčivým vrtáním. Nikdy ne s přiklepem!

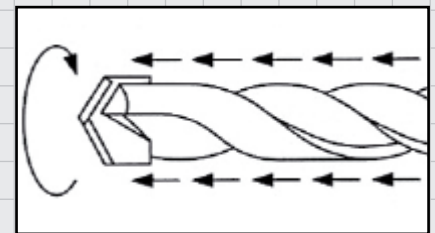

4.) Po provrtání obkládačky je možno pokračovat ve vrtání do betonu nebo plného zdiva s přiklepem.

Co potřebujete?

- Pro otvory v jedné rovině:** vodováha
- Pro vystředění a označení přesně na obkládačce:** průbojník, značkovač (popisovač)
- Pro značení na krepovou lepicí pásku:** tužka nebo kuličkové pero
- Pro vrtání:** příklepová vrtačka, vrták do kamene

Tipy od profesionála

