



9.4

Podšitá záclona s kontrastním okrajem

Určete délku hotové záclony plus přídavek na záložku.
Podšívkovinu ustrihněte o 24 cm širší a 24 cm delší než záclonovinu.

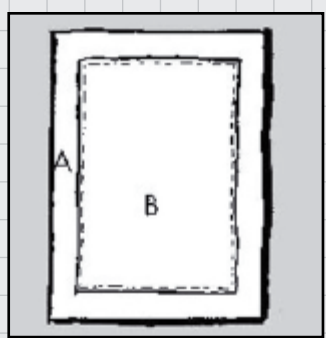


Poté uhladte rozloženou podšívkovinu (A), na ni položte záclonovinu (B) (rub na rub) tak, aby záclonovina přesahovala kolem dokola o 12 cm.

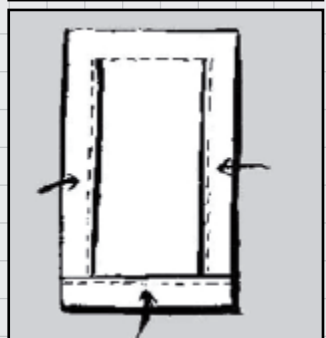


Obě látky na sobě přidrže a záclonovinu našijte na podšívkovinu.

Poté okraje záclonoviny přeložte směrem ven na všech stranách, s výjimkou horního okraje, drobně založte, přezehlete, přistehujte a obě strany prošijte z rubu.

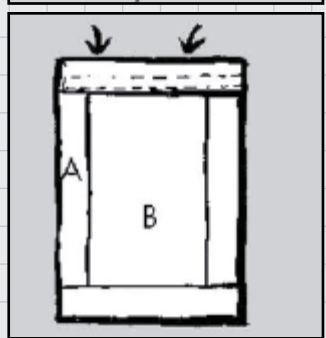

Nakonec podšívku na horním okraji přeložte směrem dopředu, drobně založte a obšijte z rubu. Asi 4 cm nad první šev vytvořte druhý. Tak vznikne tunýlek pro záclonovou tyč.

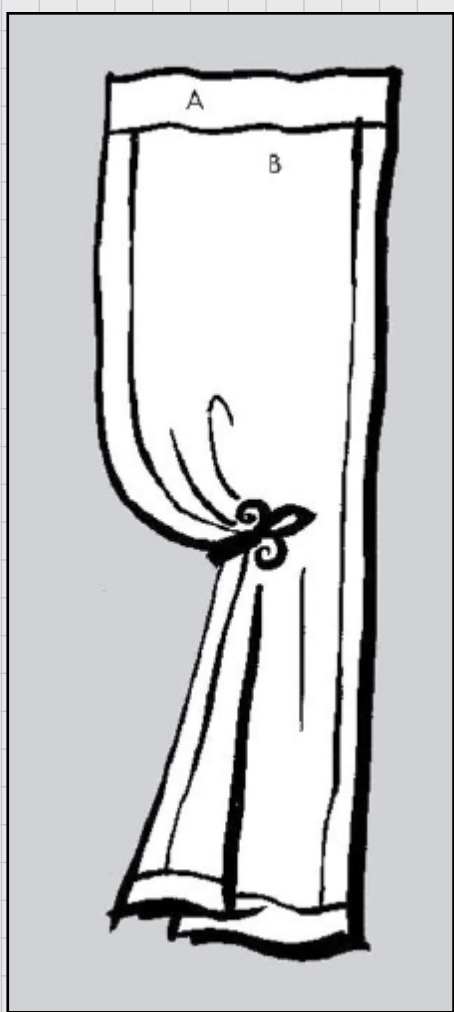

Co potřebujete?

- _____
- _____
- _____

Tipy od profesionála

